


# おまかせ運転


ボタン一つで快適な運転が自動でできます。

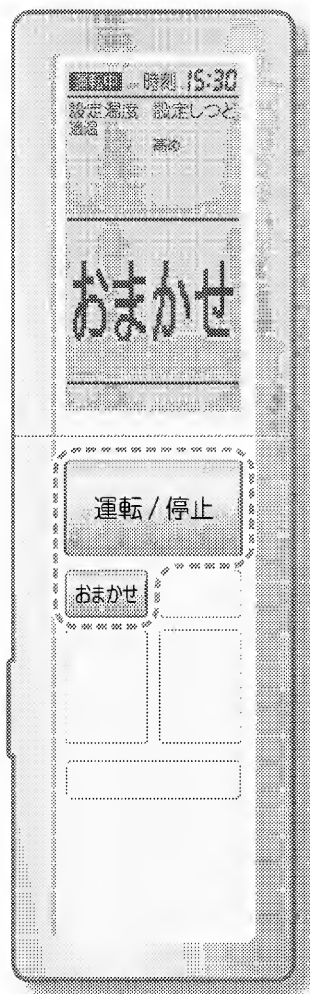

## おまかせ運転

### おまかせを押す。

- 運転モードに応じた色で運転ランプが点灯します。

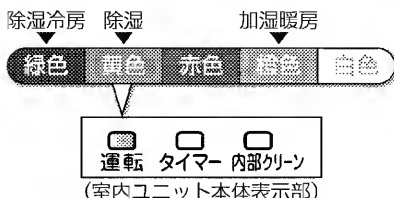

### 風量・風向を変えたいとき ▶13ページ

### 温度・湿度を変えたいとき

	おまかせ
温度℃	適温-5℃ ~ 適温 ~ 適温+5℃
しつど%	低め・標準・高めから選べます。

適温…室内・屋外温度から決定した温度  
標準…運転モード、設定温度から決定した湿度  
高め…標準より5%高めの湿度  
低め…標準より5%低めの湿度

### おまかせ運転について

- おまかせを押すと、運転ランプが点灯し、エアコンが選んだ運転モードに応じて色が変わります。
- おまかせ運転は、運転開始時の室内温度、屋外温度に応じて、自動で運転モード、設定温度、湿度を選びます。
- お好みに合わないときは温度ボタン、しつどボタンで微調節して頂くか、ダイレクトボタンで運転モードを変えてください。

▶14~17ページ

### ■おまかせ以外の運転中に、

#### おまかせを押した場合

(例：除湿運転中) 現在運転中の色からスタートして、運転ランプの色が一周 除湿(黄)→橙→赤→緑に点滅後、エアコンが選んだ運転モードの色が点灯します。

- おまかせ運転が選択した設定温度・湿度は

設定確認で確認できます。

▶23ページ

### おまかせ運転の温度・湿度表示

(表示例)



標準より5%高めの湿度を表します。

適温より約3℃高めの温度を表します。

### 停止したいとき

#### 運転/停止を押す。


- 運転ランプが消灯します。

### 再び運転したいとき

#### 運転/停止を押す。

- 前回の運転内容を記憶しています。(リモコンの電池を交換するまで、記憶内容は消えません。)

# 冷房・除湿冷房・除湿運転

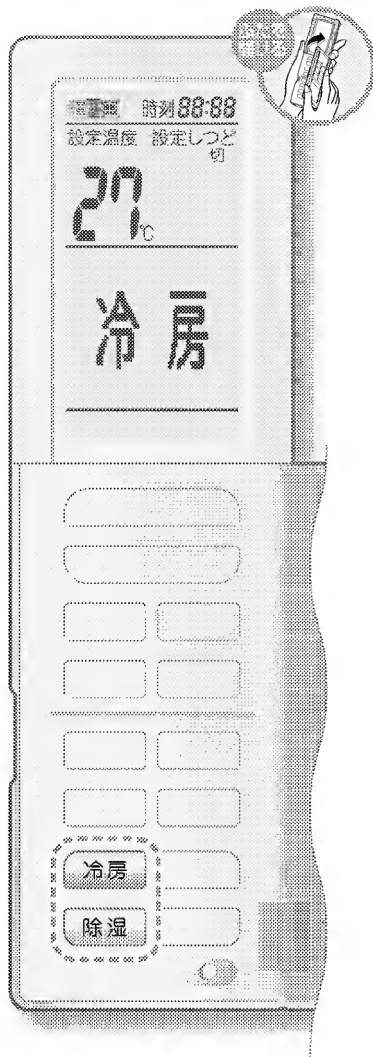

**冷房**

お部屋の温度を下げたいとき

**冷房 を押す。**

- 運転ランプが緑色に点灯し、冷房運転を開始します。

緑色 黄色 赤色 橙色 白色

運転 タイマー 内部クリーン  
(室内ユニット本体表示部)

**冷房**

冷房運転中に湿度を下げたいとき

しつど%  
▼ **で湿度を下げる。**

- 除湿冷房運転に切り換わります。


**除湿冷房**

- お部屋の温度と湿度を下げます。
- 除湿冷房運転中に温度を優先的に下げたい場合は、冷房運転に切り換えることをおすすめします。
- 運転ランプが黄色に変わります。

緑色 黄色 赤色 橙色 白色

運転 タイマー 内部クリーン  
(室内ユニット本体表示部)

〈ふたを閉じる〉

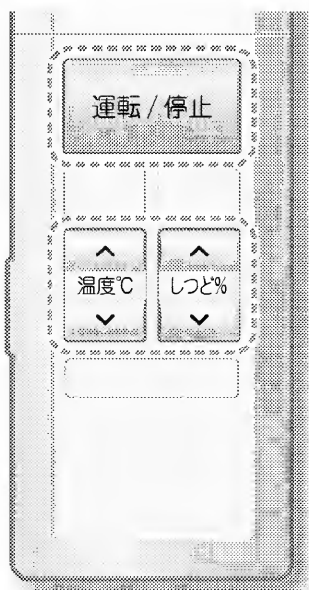

**風向を変えたいとき**

- 除湿冷房運転の場合は風量設定は「自動」になります。風量変更はできません。

**温度・湿度を変えたいとき**

冷 房		除湿冷房	
<div>↑ 温度℃ ↓</div>	18℃～32℃の範囲で設定できます。 〈おすすめ設定温度は26℃～28℃です。〉		
<div>↑ しつど% ↓</div>	湿度を下げる と除湿冷房運 転に切り換わ ります。	除湿自動切換 「入」のとき <div>Y422222</div> 除湿自動切換 「切」のとき	連続・50・55・60%・切から選べます。 切にすると冷房運転に切り換わります。  連続・低め・標準・高め・切から選べます。 切にすると冷房運転に切り換わります。


標準…運転モード、設定温度から決定した湿度

(表示例)

高め…標準より5%高めの湿度

低め…標準より5%低めの湿度

連続…除湿を続けます。



## 除湿


### お部屋の湿度を下げたいとき

**除湿**を押す。

- 運転ランプが黄色に点灯し、除湿運転を開始します。

標準 調色 赤色 黄色 白色

運転 タイマー 内部クリーン  
(室内ユニット本体表示部)

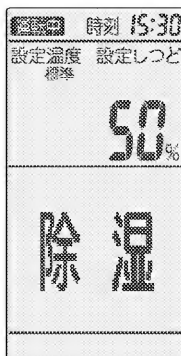

### 風向を変えたいとき

- 風量設定は「自動」になります。風量変更はできません。

### 温度・湿度を変えたいとき


	除湿
温度℃	標準 - 3℃ ~ 標準 ~ 標準 + 1℃
しつど%	連続・50・55・60%から選べます。

標準…除湿運転開始時の室内温度です。

お好みに合わせて上記範囲で微調節できます。

連続…除湿を続けます。

(表示例)

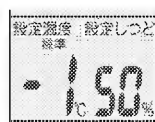

### 停止したいとき

運転/停止

**を押す。**

- 運転ランプが消灯します。

### 再び運転したいとき

運転/停止

**を押す。**

- 前回の運転内容を記憶しています。  
(リモコンの電池を交換するまで、記憶内容は消えません。)

### 除湿運転について

- 梅雨や夏の夜間など除湿冷房では肌寒い場合、除湿した冷たい空気に暖かい空気を混ぜ合わせて、程よい空気をお部屋に送ります。
- 補助的に空気を暖めることで、室内温度の低下を抑えながら湿気を取り除きます。(室内温度18℃以上で、屋外温度10℃以上の場合)
- 冷房・除湿冷房運転から、除湿運転に変更した場合、一時的に湿度が上がることがあります。
- 室内温度18℃未満では、暖房運転にて室内温度を上昇させる場合があります。屋外温度10℃未満では、冷房・暖房運転をくり返して除湿運転を行います。

### 除湿冷房運転について

- 通常の冷房運転より湿気を多く取り除きます。設定温度に到達すると運転を停止するため、設定湿度に到達しない場合があります。湿度を下げるために、室内温度より少し低めの温度設定をおすすめします。

### 除湿・除湿冷房運転について

- お部屋の条件、在室人数、屋外温度によっては、設定湿度にならない場合があります。

### お知らせ


- 「風量自動」に設定してから、除湿・除湿冷房・冷房運転を開始すると、室内ユニットの中にこもったイヤなニオイを抑えてから風を送り出すニオイないス機能が働きます。

### 除湿自動切換について

- メニューの機能設定で除湿自動切換「入」にしておくと、除湿運転と除湿冷房運転を自動的に切り換え、お部屋の温度と湿度を調節します。初期設定は「入」になっています。
- 除湿冷房運転に切り換わった場合は、除湿運転に比べ吹出し温度は下がります。
- 除湿冷房運転から除湿運転に切り換わる際にニオイが発生する場合があります。
- 屋外温度が10℃以下で室内湿度が高いときは、自動的に給気を行い、室内の湿度を下げます。



# 暖房・加湿暖房・加湿運転

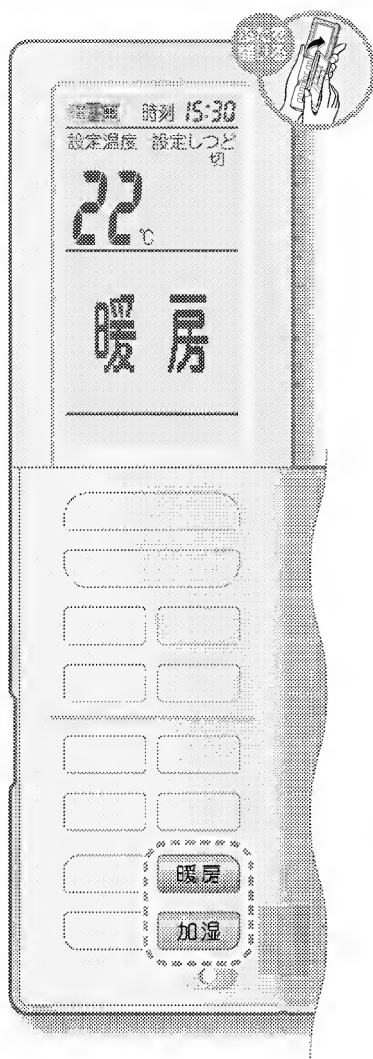

**暖房**

お部屋の温度を上げたいとき

**暖房** を押す。

- 運転ランプが赤色に点灯し、暖房運転を開始します。

緑色 黄色 赤色 青色 白色

運転 タイマー 内部クリーン

(室内ユニット本体表示部)

**加湿暖房**

暖房運転中に湿度を上げたいとき

↑  
しつど% で湿度を上げる。

- 加湿暖房運転に切り換わります。

●運転ランプが青色に変わります。


緑色 黄色 赤色 青色 白色

運転 タイマー 内部クリーン

(室内ユニット本体表示部)

- お部屋の温度と湿度を上げます。

〈ふたを閉じる〉

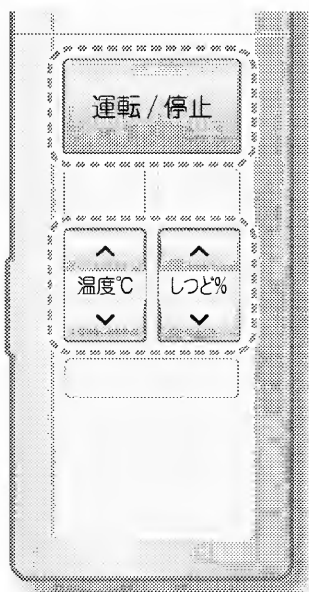

風量・風向を変えたいとき

▶ 18、19ページ

温度・湿度を変えたいとき

	暖 房	加湿暖房
↑ 温度℃ ↓	14℃～30℃の範囲で設定できます。 〈おススメの設定温度は20℃～22℃です。〉	
↑ しつど% ↓	湿度を上げると加湿暖房運転に切り換わります。	切・40・45・50%・連続・パワフル加湿から選べます。切にすると暖房運転に切り換わります。

連続……………加湿を続けます。

パワフル加湿…加湿ファンの回転数を上げて、加湿能力をパワーアップします。

## 加湿


### お部屋の湿度を上げたいとき

**加湿**を押す。

- 運転ランプが橙色に点灯し、加湿運転を開始します。

緑色 黄色 赤色 橙色 白色

運転 タイマー 内部クリーン  
(室内ユニット本体表示部)

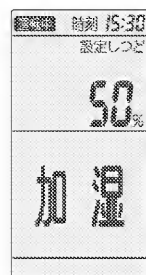

### 加湿運転中に温度を上げたいとき

**↑ 温度℃** で温度を上げる。

- 加湿暖房運転に切り換わります。

## 加湿暖房

- お部屋の温度と湿度を上げます。
- 運転ランプが橙色に点灯します。

緑色 黄色 赤色 橙色 白色

運転 タイマー 内部クリーン  
(室内ユニット本体表示部)



### 風量・風向を変えたいとき


▶ E 19 ▶▶

### 温度・湿度を変えたいとき

加 湿			
↑ 温度℃ ↓	温度を変えると加湿暖房運転に切り換わります。	↑ しつど% ↓	40・45・50%・連続から選べます。


連続……………加湿を続けます。

### 停止したいとき



- 運転ランプが消灯します。

### 再び運転したいとき



- 前回の運転内容を記憶しています。  
(リモコンの電池を交換するまで、記憶内容は消えません。)

### 加湿運転について

室外ユニットに内蔵した加湿ユニットで外気の水分を取り込みます。給水する必要がないため、清潔なうるおい空気をお届けできます。

- お部屋の湿度だけを好みの設定に合わせて調節できます。
- 室内温度が低くなると加湿を続けるために弱暖房することがあります。

### 暖房運転について

- 屋外温度が下がるにつれ暖房能力が低下します。暖まり不足の場合は他の暖房器具の併用をおすすめします。
- 暖房運転中、室外ユニットに霜が付くと能力が低下するため、霜を取り除く運転(除霜運転)をします。
- 除霜運転中、室内ユニットからは温風が出ません。

### 加湿暖房運転について


- 暖房運転によってお部屋の温度が上昇するとき、一時的にお部屋の相対湿度が下がることがあります。

### 加湿暖房・加湿運転について

- 屋外の空気から吸収した水分を室内に取り込み加湿するため、給水する必要はありません。
- 屋外の温度・湿度が低いときや、設定風量が少ない場合は、加湿能力が低下するため、設定湿度にならない場合があります。
- 運転中は、通常の暖房運転より運転音はやや大きくなります。
- 加湿ホースを通して屋外の音が響いたり、二オイを吸い込んだりすることがあります。
- 運転時、室外ユニットの上面が暖かくなることがありますが、異常ではありません。
- お部屋の条件、在室人数、屋外温度・湿度によっては、設定湿度にならない場合があります。
- 屋外の温度・湿度によっては運転音が変わる場合があります。

# 風量調節

自動・しずかなど好みの風量を選べます。

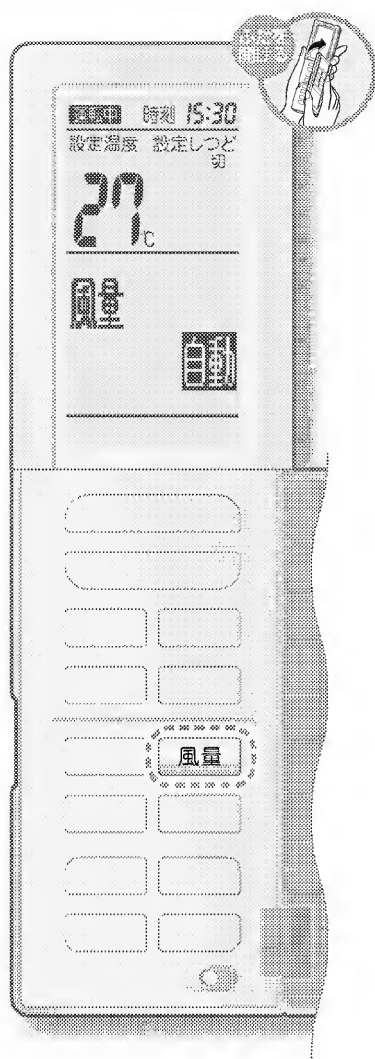

風量を変えたいとき

**風量** を押す。

- 最初に現在の設定を表示し、その後は押すごとに風量表示が切り換わります。

運転モード	風量設定
おまかせ	自動・しずか
除湿	自動
除湿冷房	
冷房	自動・しずか・1から5まで(5段階設定)
暖房	
加湿暖房	
加湿	
換気・空清	



## 風量調節について

- 「しずか」、「1」など少ない風量で冷房・暖房すると十分冷えない、暖まらない、湿度が合わないことがあります。
- 下記運転中は風量が「自動」になります。

へや干し運転・るすばん換気運転・けつろ防止運転

- 風量が「自動」に固定のときに、**風量** を押すと「自動」は表示されますが、変更できません。